



Изделия серии MW86N – это электронный рупор в привлекательном корпусе с превосходным качеством звука. Рупор легко крепится на стену без использования дополнительных элементов даже в условиях ограниченного пространства.



### Характеристики продукции

- Встроенная кнопка для регулирования громкости звука
- Встроенный динамик с 3 режимами звучания
- Возможность использования съемного рупора

### Размеры (единица измерения: мм)



### Информация для заказа

MW86N - **FF** - **M3** (**B**)  
 ① ② ③ ※ дополнительно

#### ① Источник питания


|    |            |
|----|------------|
| 00 | 12~24 В~/= |
| FF | 90~240 В~  |

#### ② Тип мелодии

|    |           |
|----|-----------|
| M3 | 3 мелодии |
| M4 | 4 мелодии |
| S3 | 3 сирены  |

#### ③ Цвет корпуса

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Без обозн. | Цвет слоновой кости |
| (B)        | Черный              |
| (R)        | Красный             |

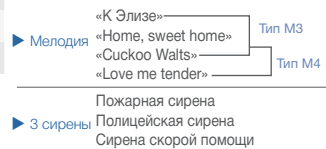

### Характеристики продукции


| Технические характеристики                       | Стандартная модель                       | Модель с рупором |
|--|--|------------------|
| Источник питания                                 | 12-24 В~/=, 90-240 В~ (50/60 Гц)         |                  |
| Громкость (на расстоянии 1 м)                    | 55 - 85±5 дБ                             | 55 - 90±5 дБ     |
| Подключение                                      | Выводные провода                         |                  |
| Материал   | Корпус, крышка - полимер ABS             |                  |
| Способ монтажа                                   | Настенное крепление (только вертикально) |                  |
| Температура окр. среды                           | -20 ~ 40°C                               |                  |
| Температура при хранении                         | -20 ~ 70°C                               |                  |
| Отн. влажность окр. среды                        | 45 - 85%                                 |                  |
| Степень защиты                                   | IP43                                     | IP54             |
| Виброустойчивость                                | 0,75 мм при 10~55 Гц                     |                  |
| Кабель   | 2464UL/ 22AWG                            |                  |
| Сертификаты                                      | UL, RoHS                                 |                  |
| Масса (базовая модель, питание переменного тока) | Прибл. 198 г                             | Прибл. 224 г     |

### Потребляемый ток

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 12-24 В~/=       | 90-240 В~        |
| макс. 0,52 А±10% | макс. 0,06 А±10% |

### Схема подключения

12-24 В~/=, 90-240 В~

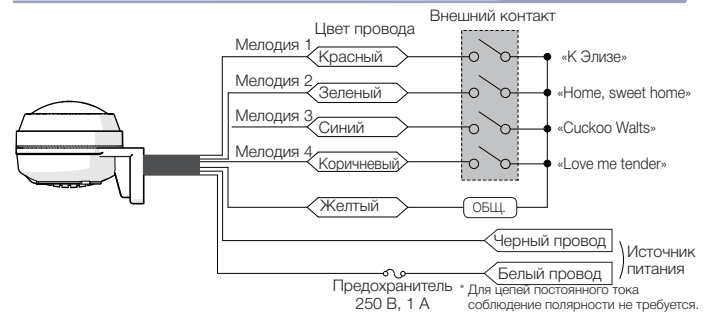


### Установка мелодии и режима работы

※ При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

| Цвет провода               | Красный | Зеленый | Синий | Тип мелодии                      | Примечания  |
|----------------------------|---------|---------|-------|----------------------------------|---|
| Нормальный режим выбора    | 1       | 1       | 1     | Без мелодии                      | 1. Если сигнал не выбран (состояние 111 в таблице) или выбраны три сигнала одновременно (состояние 000 в таблице), мелодия не воспроизводится.<br>2. Приоритетность воспроизведения мелодий<br>(1) Красный провод - «К Элизе»<br>(2) Зеленый провод - «Home, sweet home»<br>(3) Синий провод - «Cuckoo Walts» |
| Режим выбора с приоритетом | 1       | 0       | 0     | «К Элизе» (приоритет 1)          |   |
|                            | 0       | 1       | 0     | «Home, sweet home» (приоритет 2) |   |
|                            | 0       | 0       | 1     | «Cuckoo Walts» (приоритет 3)     |   |

12-24 В~/=, 90-240 В~

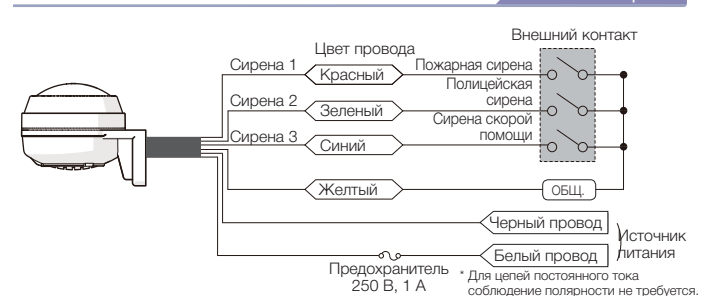

### Выбор типа сирены и режима работы

※ При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

| Цвет провода            | Красный | Зеленый | Синий | Тип сирены           | Примечания   |
|-------------------------|---------|---------|-------|----------------------|--|
| Нормальный режим выбора | 1       | 1       | 1     | Примечания           | Выбор одновременно двух или трех сирен невозможен.<br>※ При одновременной активации нескольких сирен звучание этих сирен воспроизводится последовательно.<br>Пожарная сирена > Полицейская сирена > Сирена скорой помощи |
|                         | 1       | 0       | 1     | Пожарная сирена      |  |
|                         | 1       | 1       | 0     | Сирена скорой помощи |  |